SUNEX® TOOLS
GUARANTEED TO PERFORM

MODEL 8013A, 8013ABK, & 8013ABL SERVICE CART WITH LOCKING TOP & DRAWER

PARTS BREAKDOWN AND OPERATING MANUAL

Read and follow all instructions in User's Manual. It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the device. It is also the responsibility of the device owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Sunex Tools® for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

PARTS LIST

Chrome Legs (2)
(With Inserts Installed)

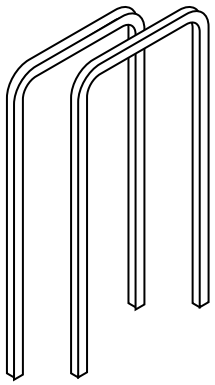

Locking Casters (2)



Non-Locking Casters (2)

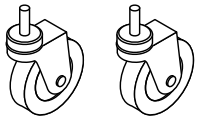

Locking Top Assembly

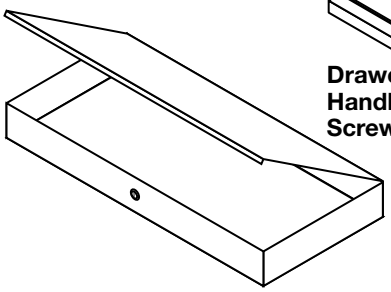

Drawer Support Side Panels (2)

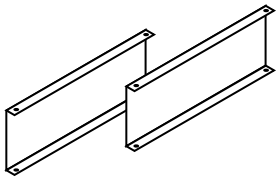

Drawer Support Back Panel

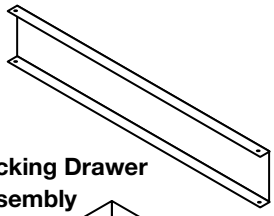

Locking Drawer Assembly

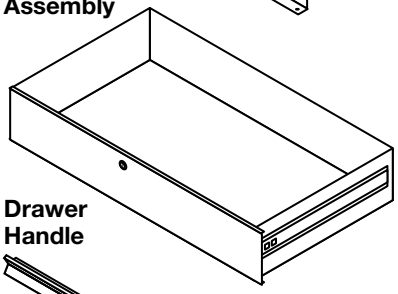

Drawer Handle

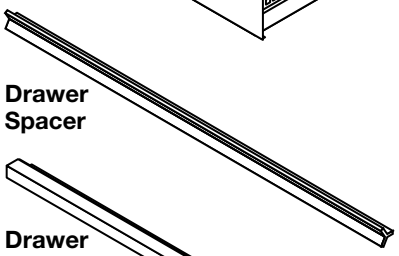

Drawer Spacer

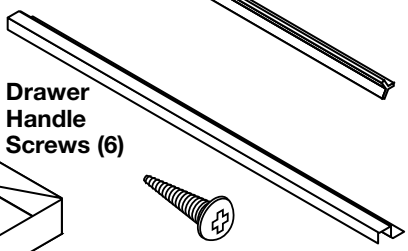

Drawer Handle Screws (6)

Bottom Drawer

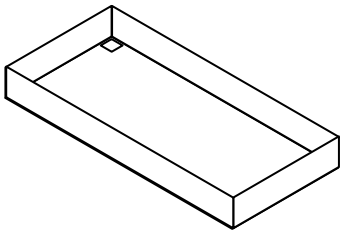

Keys **(Attached to Drawer Lock)**

10mm Nuts, Washers, Lock Washers & Bolts (8 Pcs. Each)

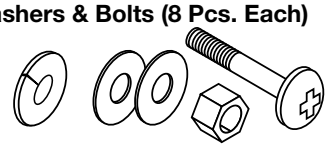

14mm Nuts, Washers & Bolts (8 Pcs. Each)

TOOLS NEEDED

Rubber Mallet

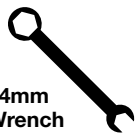
14mm Wrench


10mm Wrench

Ratchet with 14mm & 10mm sockets

Adjustable Wrench

Phillips Head Screwdriver

Table or Workbench

2 People

⚠WARNING

Read and follow all instructions in User's Manual. • Do not load carts beyond rated capacity 350 lbs. (175 lbs. per shelf). • Lock lid and drawers before moving. • Apply brake on locking casters anytime cart is in place. • Units can tip or fall causing damage or personal injury. • Cart is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces. • Do not open more than one loaded drawer at a time. •Do not stand on or step in drawers. • Keep children away from unit. • Wear gloves when lifting edges. • This product may contain one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. *Wash hands thoroughly after handling.* • Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1: Assembly preparation.
Clear table top and set locking top assembly on table right side up. Position the locking top assembly so the right side hangs off the table enough to expose the square holes so the chrome legs can go through. Insert one set of chrome legs through the 4 holes as shown in figure 1.

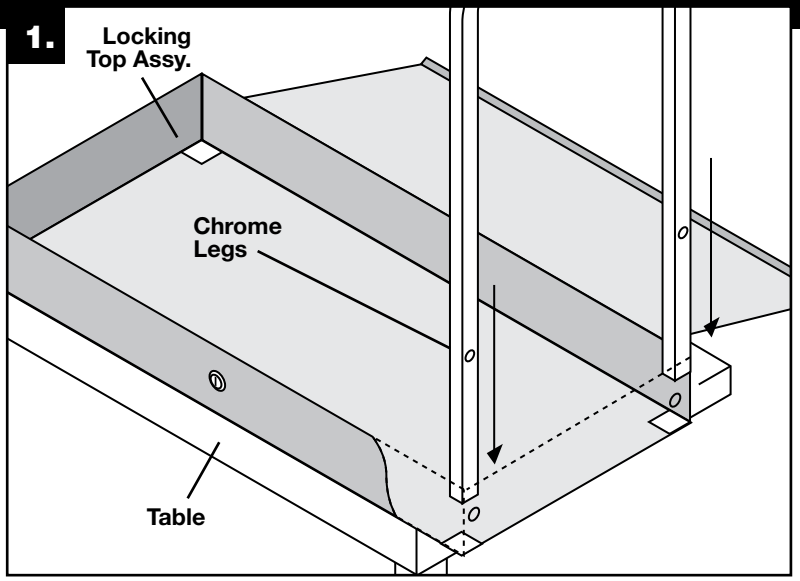

Step 2: Connecting the locking top assembly to the chrome legs.
On right side of cart, line up holes in top tray with holes in the top of the chrome legs. Position a washer, and insert a 10mm bolt through the washer and holes. Attach inside with another washer and nut. Repeat step 2 with remaining holes on right side of cart.

Repeat steps 1 and 2 for left side of cart.

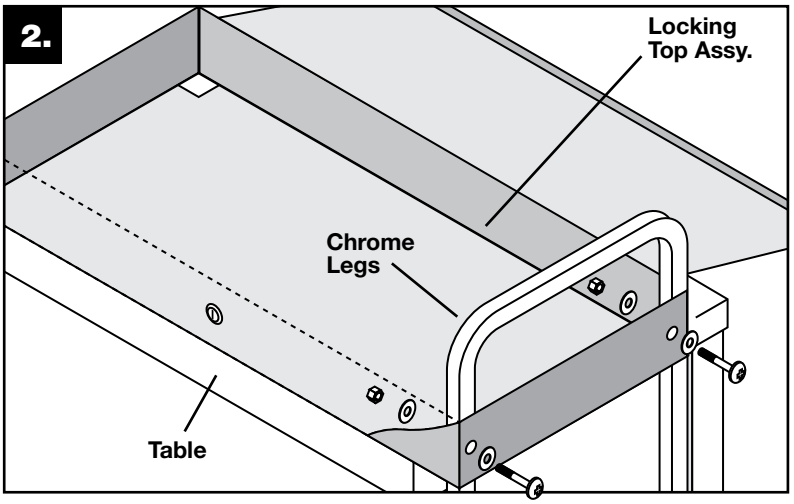

Step 3: Connecting the sliding drawer side supports to the locking top assembly.
Before executing this step refer to figure 3.2 to make sure you are putting the correct drawer support side panel on the correct side.

NOTE: The locking drawer assembly will not stay in place if the drawer support side panels are put on incorrectly.

Insert a 14mm bolt through the left front side of the drawer support side panel first and then up through drawer spacer into hole in the locking top assembly. Hand tighten the bolt. Repeat on right front side. Once the drawer support side panels are attached to the front of the locking top assembly, continue to Step 4.

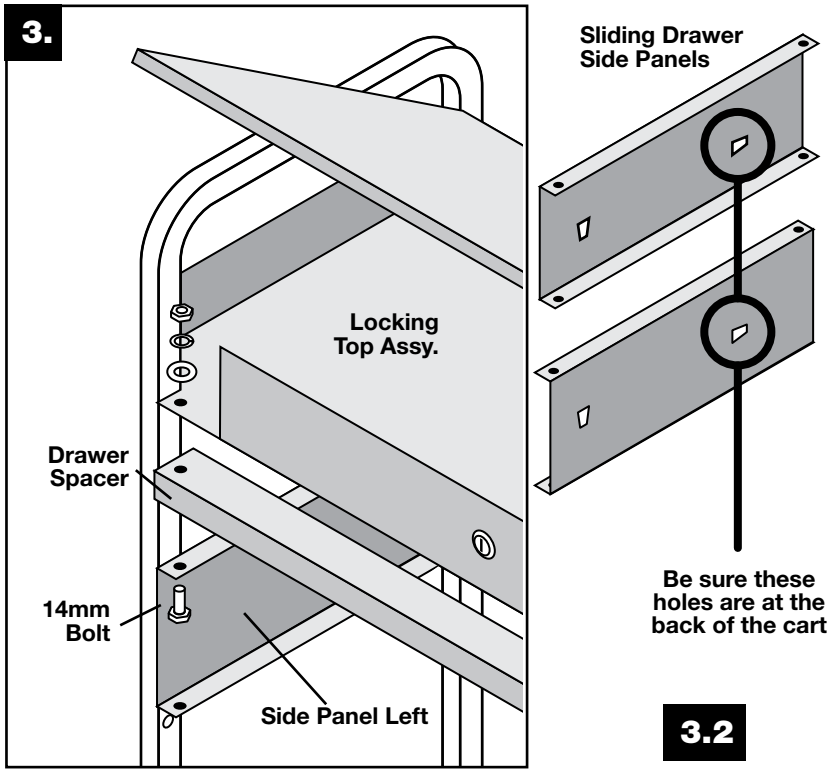

Step 4: Connecting the sliding drawer back support to the locking top assembly.
Insert a 14mm bolt down through back left hole in the locking top assembly, through the left hole in the drawer support back panel, and finally through the hole in the left drawer support side panel. Hand tighten the bolt. Repeat for the back right side.

The locking top assembly, drawer supports and drawer spacer should now all be successfully connected.

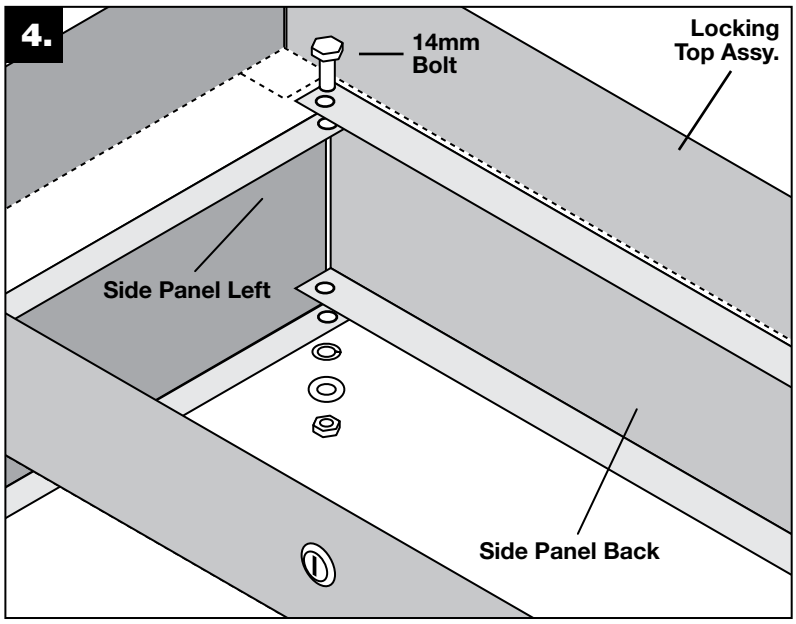

Step 5: Connecting the bottom tray to the chrome legs.
Pick up entire cart and place on top of the bottom tray. Line up holes in bottom tray with holes in chrome legs. Choose an aligned hole, position a washer, and insert 10mm bolt through the washer and hole. Attach inside with another washer and nut. Hand tighten. Repeat with all remaining aligned holes.

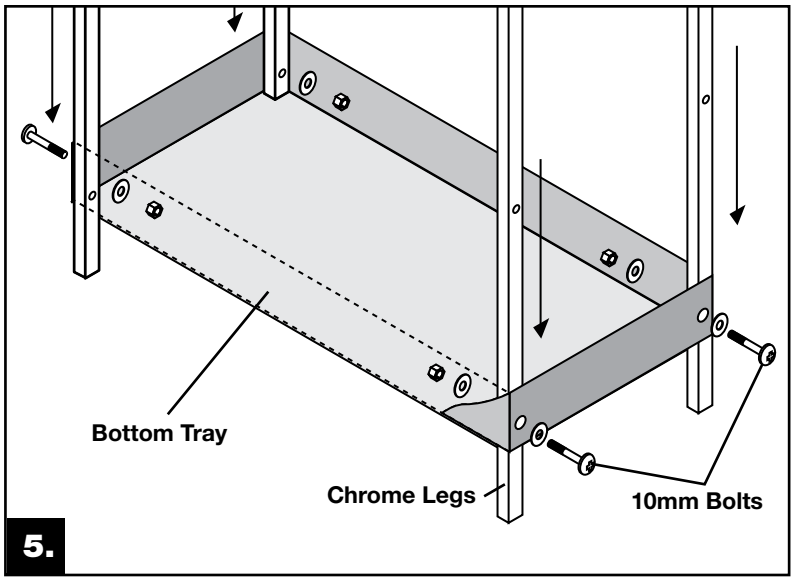

Step 6: Tighten all bolts.
At this point all bolts should be tightened. Tighten bolts opposite each other rather than tightening all bolts on one side first.

Step 7: Attaching handle to locking drawer assembly.
Insert the 4 drawer handle screws through the holes in the back of the drawer and tighten with screwdriver.

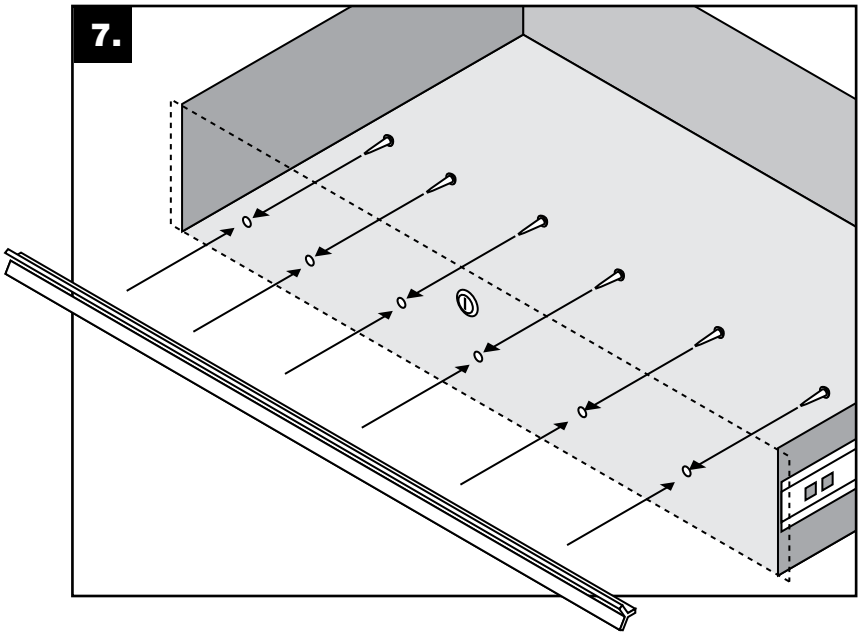

SUNEX® TOOLS
GUARANTEED TO PERFORM

MODEL 8013A, 8013ABK, & 8013ABL SERVICE CART WITH LOCKING TOP & DRAWER

PARTS BREAKDOWN

Step 8: Inserting locking drawer assembly into the cart.
Before inserting the drawer into the service cart, make sure the roller bearing case is extended all the way out to the black plastic end stop. This will ensure proper alignment during insertion. Hold the roller bearing case in place while inserting the drawer. If necessary, adjust the drawer rails to allow the drawer to slide on smoothly. **DO NOT FORCE THE DRAWER ONTO THE SLIDE RAILS.**

Step 9: Attaching casters.
With the keys provided, lock both the locking top assembly and the locking drawer assembly. This will prevent the drawer and top from opening when you turn the cart upside down to attach the casters. Once the top and drawers are locked, turn the cart upside down so the legs are facing up and you can see the plastic inserts where the casters will be inserted. Insert the stem of the caster into the hole in the plastic insert. Using the rubber mallet, hammer the casters in place until the stem is no longer visible. Repeat with the other three casters. NOTE: Make sure both locking casters are either on the right hand side or left hand side of the cart. Once all casters are installed, stand the cart upright. Assembly is complete.

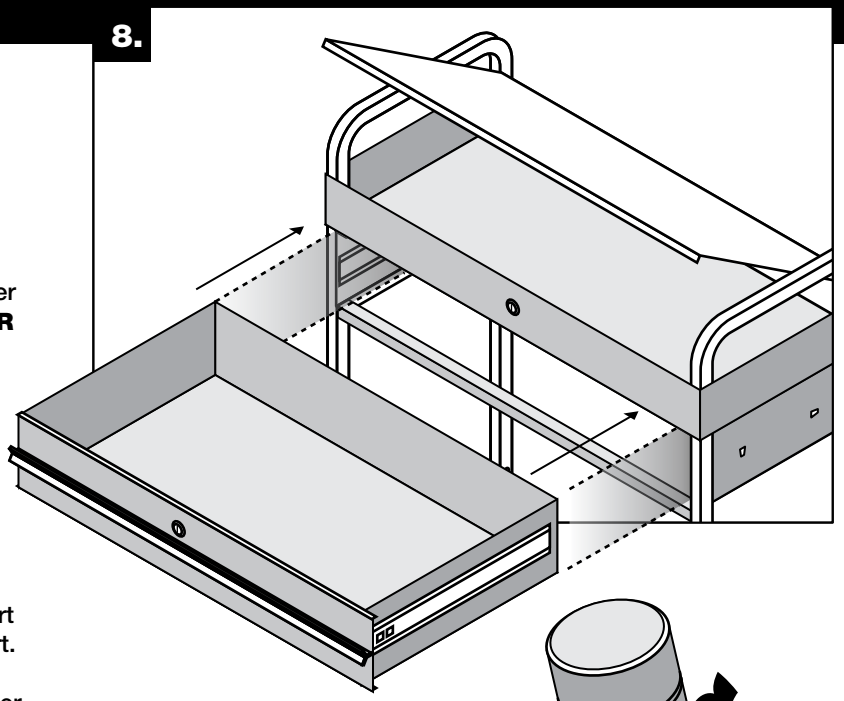

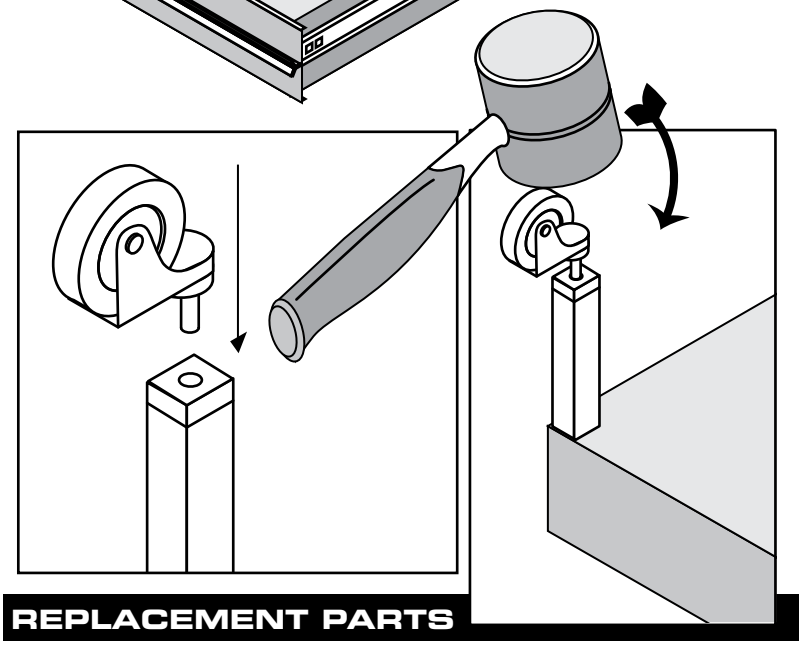

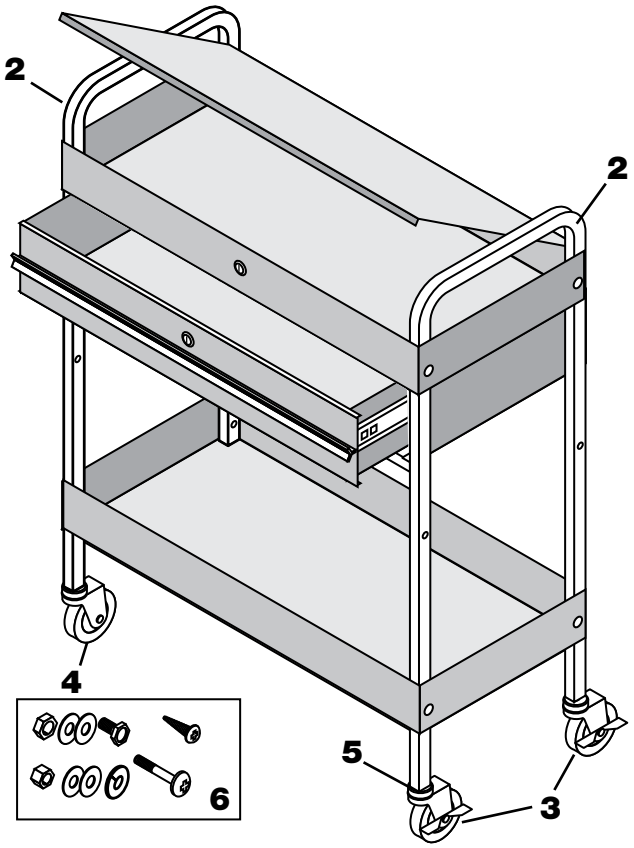

REPLACEMENT PARTS

Item	Part #	# Req'd	Description
2	RSSC7	2	Chrome Leg/ea.
3	RSSCPLW	2	Locking Caster/ea.
4	RSSCPW	2	Non-Locking Caster/ea.
5	RSSCPP1	1	Set of 4 Plastic Inserts
6	RSSCPHK	1	Bolt Kit (Incl. 8 ea. of 10mm and 14mm bolts, washers, lock washers, nuts and 4 screws)

Also Available

RS8006HDL	Chrome Drawer Handle
RS8006HDLB	Black Drawer Handle
RS8006LK	Drawer Lock with Keys
RS8006LK2	Matching Locks with Keys for Drawer and Top/pr.
RSRBSLIDEC2	Clip-On Roller Bearing Slides/pr.
RSDET8PK	Detents for Slide/8pk.
RSDECAL02	Black logo decal (not shown)
RSDECAL03	White logo decal (not shown)

SUNEX® TOOLS
GUARANTEED TO PERFORM

MODELO 8013A, 8013ABK, & 8013ABL CARRITO DE SERVICIO CON PARTE SUPERIOR & CAJÓN DE SEGURIDAD

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea y comprenda todas las instrucciones. Hacer caso omiso al seguir todas las instrucciones alistadas a continuación podría ocasionar el choque eléctrico, incendio, explosiones y/o lesiones personales serias. Es las responsabilidad del propietario asegurarse que todo el personal lea este manual previo al uso de este dispositivo. También es la responsabilidad del propietario del dispositivo mantener intacto este manual y en un lugar conveniente para que todos lo lean y vean. Si el manual o las etiquetas se hayan perdido o no sean legibles, comuníquese con Sunex Tools por algunos repuestos. Si el operador no domina el idioma inglés, las instrucciones del producto y de seguridad le serán leídas y discutidas con el operador en el idioma materno del operador por parte del comprador/propietario o su designado, asegurándose que el operador comprenda el contenido.

DESGLOSE DE PARTES

Patas cromo (2)
(Con las inserciones ya instaladas)

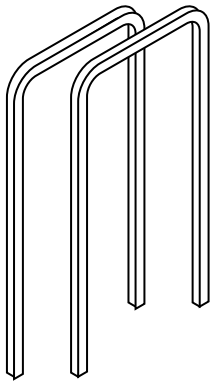

Paneles laterales para soporte de cajón (2)

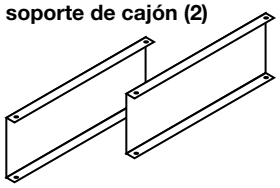

Panel trasero para soporte de cajón

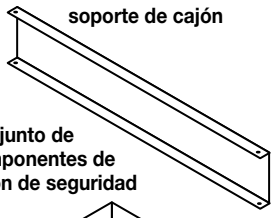

Conjunto de componentes de cajón de seguridad

Rodajas de seguridad (2)

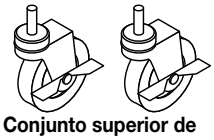

Conjunto superior de componentes de seguridad

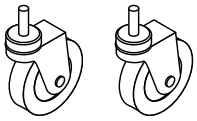

Conjunto superior de componentes de seguridad

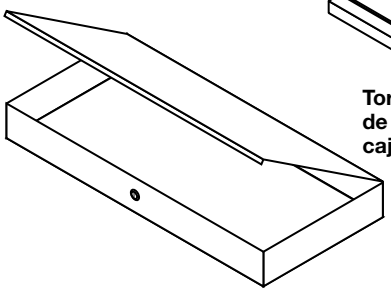

Asa de cajón

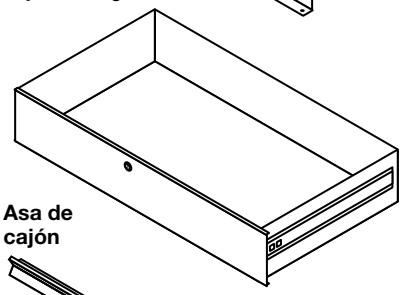

Espaciador de cajón

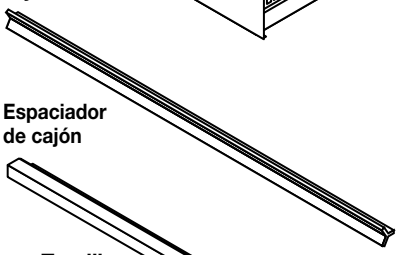

Tornillos de asa de cajón (6)

Cajón inferior

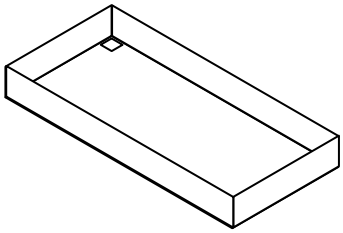

Llaves (con la cerradura del cajón)

Tuercas, arandelas, Tuerca de fijación y pernos 10mm (8 Pzas. cada uno)

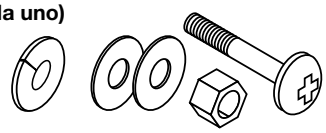

Tuercas, arandelas, y pernos 14mm (8 Pzas. cada uno)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mazo de hule

Llave 14mm

Llave 10mm

Matraca con casquillos de 14mm y 10mm

Llave ajustable

Destornillador de cruz

Mesa o banca de trabajo

2 personas

⚠ ADVERTENCIA

Lea y comprenda todas las instrucciones en el manual del usuario. • Máxima capacidad de carga 350 lbs. (175 libras por estante). • Las unidades pueden volcarse y pegarle a usted, así ocasionando lesiones personales. • No abra más de un cajón cargado a la vez. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Asegure la tapa y los cajones antes de moverlos. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Aplique el freno en las rodajas de seguridad durante cualquier momento que el carrito esté en su lugar. • Mueva el carrito lentamente cuando éste esté cargado, evite las grietas, agujeros y otras irregularidades del piso. • No jalar; empujar para dezplazar. • El deplazami to o carga inadecuados puede ocasionar lesiones. • Este producto puede contener sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, de malformaciones congénitas u otros daños en el sistema reproductivo. *Lávese bien las manos después de manipular el producto.* • No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Paso 1: Preparación de Ensamblado.
Limpie la superficie de la mesa y coloque el conjunto superior de componentes de seguridad boca arriba sobre la mesa. Coloque el conjunto superior de componentes de seguridad para que el lado derecho cuelgue de la mesa de manera de que se expongan los agujeros cuadrados y las patas cromo puedan pasar por ellos. Inserte una de las patas cromo por los 4 agujeros según se ilustra en la figura 1.

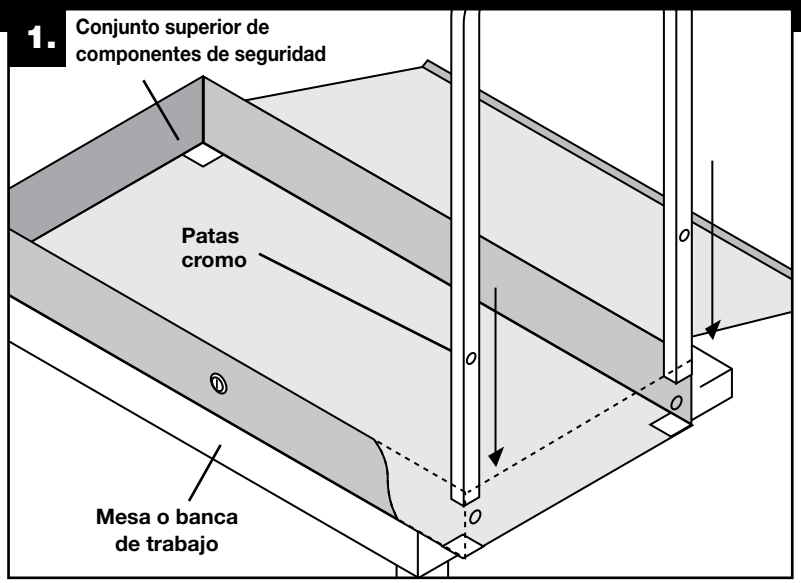

Paso 2: Conectando el conjunto superior de componentes de seguridad con las patas cromo.
Del lado derecho del carrito, alinee los agujeros en la charola superior con los agujeros en la parte superior de las patas cromo. Coloque una arandela e inserte un perno 10mm por la arandela y los agujeros. Fíjelo adentro con otra arandela y tuerca. Repita el paso 2 para los agujeros restantes del lado derecho del carrito.

Siga los pasos 1 y 2 para el lado izquierdo del carrito.

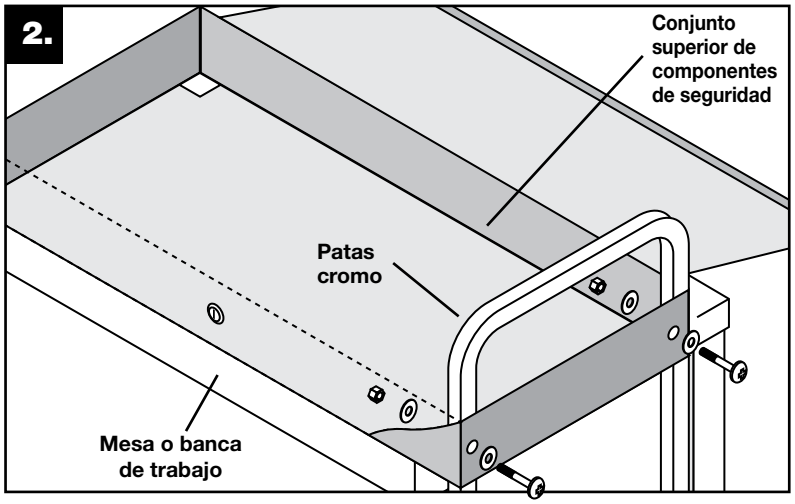

Paso 3: Conectando los soportes laterales del cajón corredizo con el conjunto superior de componentes de seguridad.
Antes de ejecutar este paso, refiérase a la figura 3.2 para asegurarse que se esté colocando el panel lateral de soporte de cajón correcto en el lado correcto.

NOTA: El conjunto de componentes del cajón de seguridad no se quedará en lugar si los paneles laterales para soporte de cajón no estén fijados correctamente.

Inserte primero un perno 14mm por el lado delantero izquierdo del panel lateral para soporte de cajón y luego insértelo por el espaciador del cajón en el agujero en el conjunto superior de componentes de seguridad. Apriete a mano el perno. Repita los mismos pasos para el lado delantero derecho. Continúe con el paso 4, una vez que estén sujetados los paneles laterales para soporte de cajón en la parte delantera del conjunto superior de componentes de seguridad.

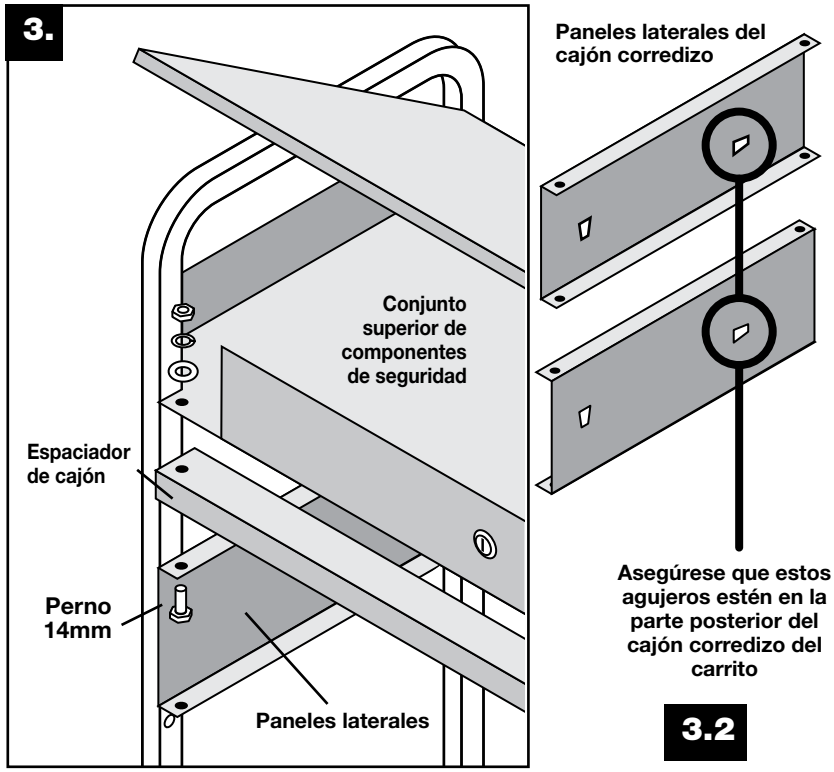
3.
Paneles laterales del cajón corredizo
Conjunto superior de componentes de seguridad
Espaciador de cajón
Perno 14mm
Paneles laterales
Asegúrese que estos agujeros estén en la parte posterior del cajón corredizo del carrito

3.2

Paso 4: Conectando el soporte trasero del cajón corredizo con el conjunto superior de componentes de seguridad
Inserte un perno 14mm por el agujero trasero izquierdo en el conjunto superior de componentes de seguridad por el agujero izquierdo en el panel trasero para soporte de cajón y finalmente por el agujero en el panel lateral izquierdo para soporte de cajón. Apriete el perno a mano. Repita los mismo pasos para el lado trasero derecho.

El conjunto superior de componentes de seguridad, soportes de cajón y espaciador de cajón deben estar todos conectados exitosamente.

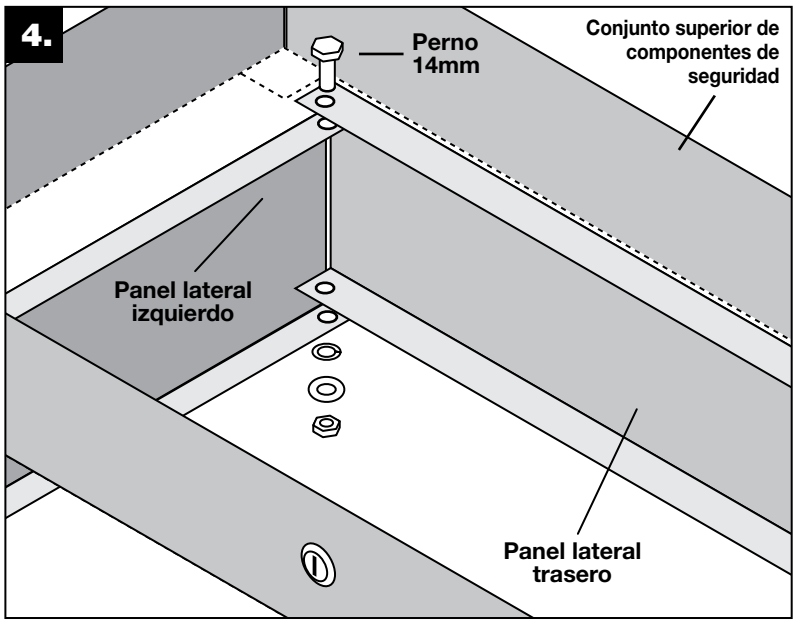

Paso 5: Conectando la charola inferior con las patas cromo.
Levante el carrito completo y colóquelo sobre la charola inferior. Alinee los agujeros de la charola inferior con los agujeros de las patas cromo. Escoja un agujero alineado, coloque una arandela y inserte un perno 10mm por la arandela y el agujero. Fíjelo adentro con otra arandela y tuerca. Apriételo a mano. Repita los mismos pasos con todos los otros agujeros alineados restantes.

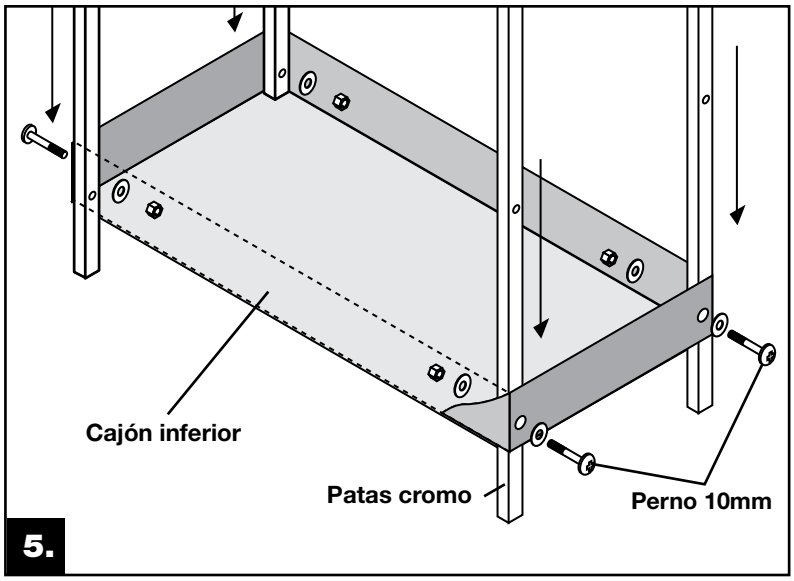

Paso 6: Apriete todos los pernos
Hasta este punto, todos los pernos deben estar apretados. Primero apriete los pernos opuestos antes de apretar los pernos que se encuentren de un mismo lado.

Paso 7: Sujetando la asa en el conjunto de componentes del cajón de seguridad.
Inserte los 4 tornillos de la asa del cajón por los agujeros en la parte trasera del cajón y apriételos con el destornillador.

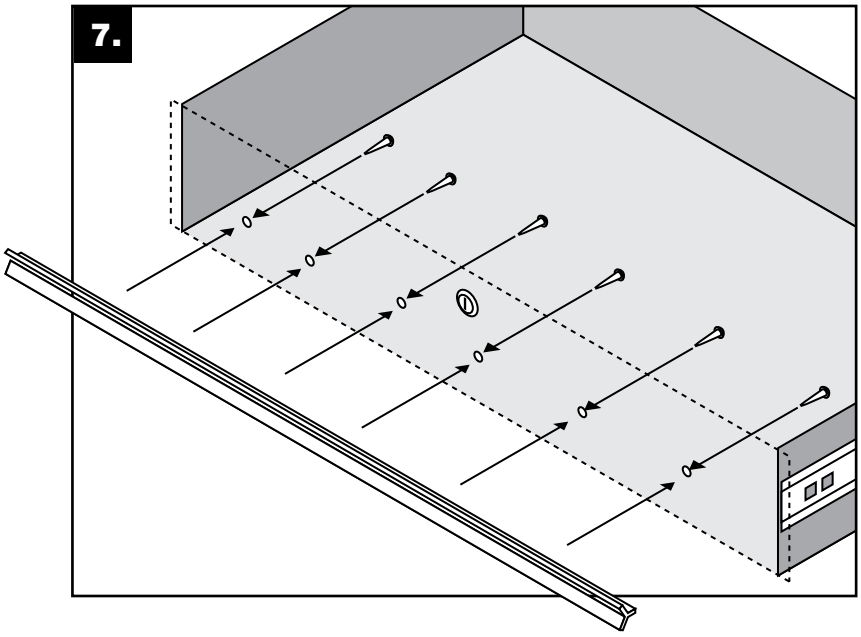

DESGLOSE DE PARTES

Paso 8: Insertando el conjunto de componentes del cajón de seguridad en el carrito.
Antes de insertar el cajón en el carrito de servicio, asegúrese que la caja de cojinetes de rodillos se extienda hasta la parada final de plástico negro. Esto asegurará que la alineación sea la adecuada durante la inserción. Mantenga la caja de cojinetes de rodillos en su lugar mientras se inserta el cajón. Si es necesario, ajuste los rieles del cajón para permitir que el cajón se encaje uniformemente. **NO FUERCE EL CAJÓN EN LOS RIELES CORREDIZOS.**

Paso 9: Sujetando las rodajas.
Con las llaves provistas, cierre ambos el conjunto superior de componentes de seguridad y el conjunto de componentes del cajón de seguridad. Esto provendrá la apertura del cajón y de la parte superior cuando se ponga el carrita boca abajo para sujetar las rodajas. Una vez que la parte superior y los cajones estén cerrados bajo llave, voltee el carrito boca abajo para que las patas estén boca arriba y usted puede alcanzar a ver las inserciones de plástico donde se insertarán las rodajas. Inserte el vástago de la rodaja en el agujero de la inserción de plástico. Usando el mazo de hule, golpee las rodajas en su lugar hasta que el vástago ya no esté visible. Repita los mismos pasos con las tres rodajas restantes. NOTA: Asegúrese que ambas rodajas de seguridad estén demanoderecha o de mano izquierda del carrito. Una vez que se instalen las rodajas, coloque el carrito verticalmente. El ensamblado está completo.

8.

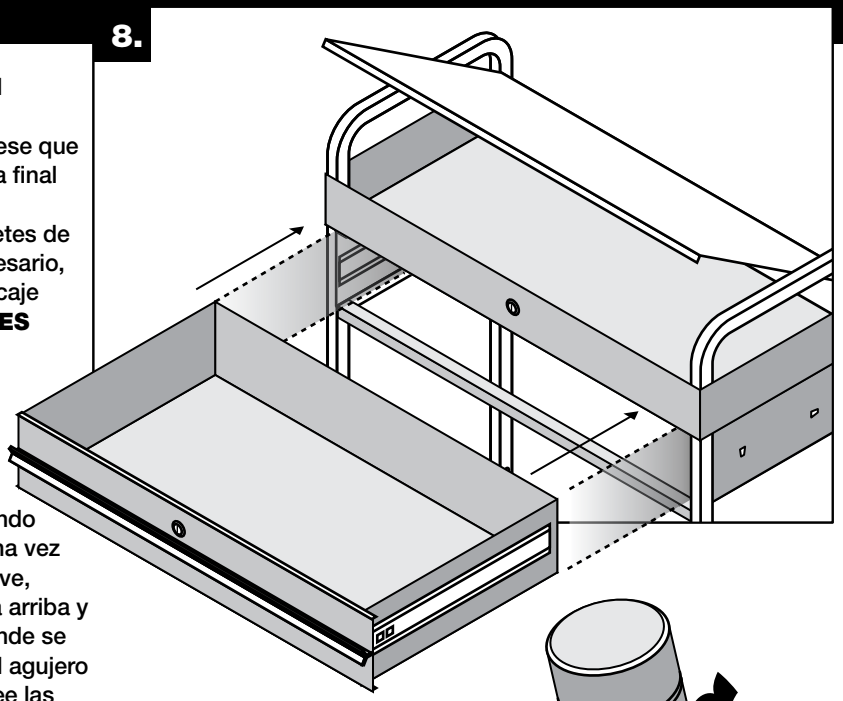

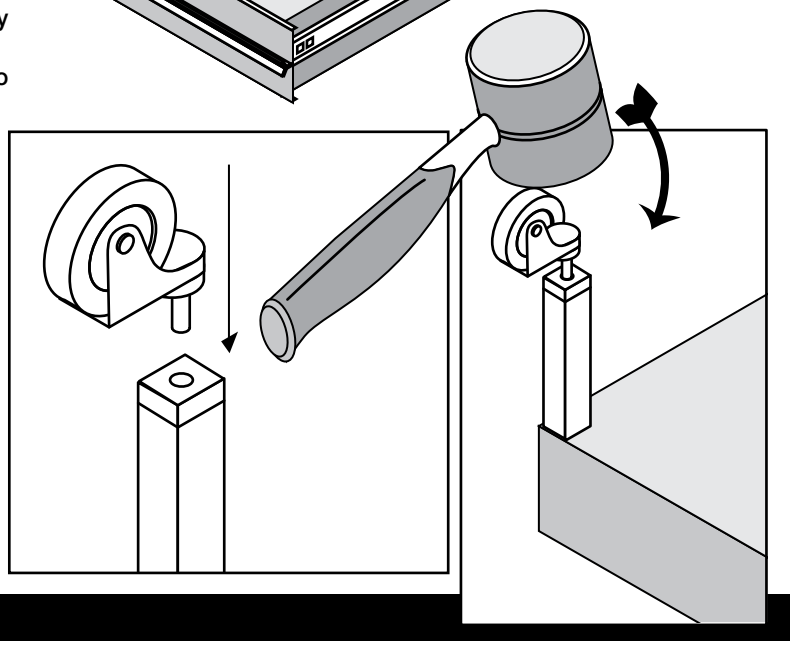

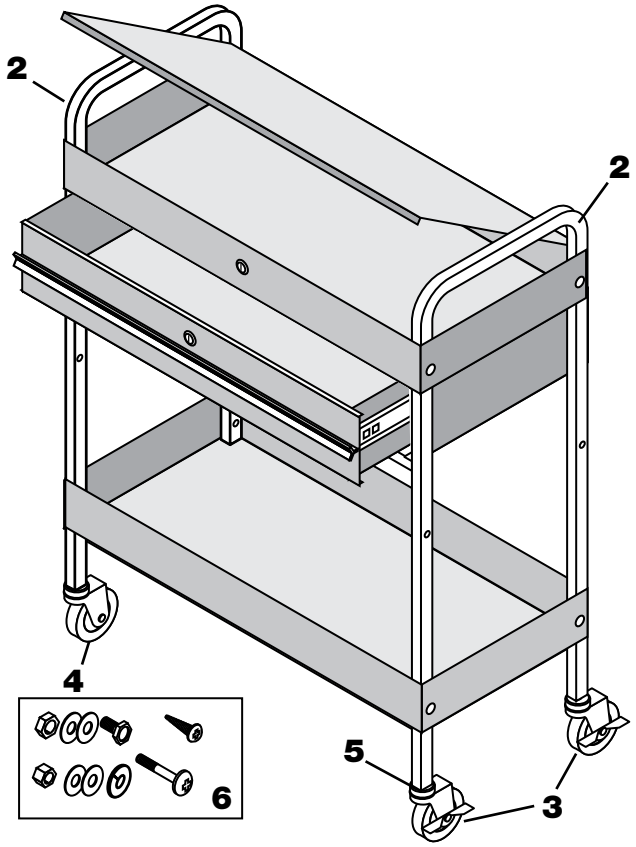

SUNEX® TOOLS
GUARANTEED TO PERFORM

MODÈLE 8013A, 8013ABK, & 8013ABL CHARIOT DE SERVICE AVEC COUVERCLE ET TIROIR VERROUILLABLES

VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES ET MODE D'EMPLOI

Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions. Tout manquement aux instructions indiquées ci-après pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion et/ou des blessures personnelles graves. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout le personnel lise ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Il revient aussi au propriétaire de l'appareil de conserver ce manuel en bon état et dans un endroit accessible permettant au manuel d'être vu et lu par tous. Si le manuel ou les étiquettes du produit sont perdus ou illisibles, contactez Sunex Tools pour les faire remplacer. Si l'utilisateur-opérateur de l'appareil ne maîtrise pas bien l'anglais, les instructions relatives au produit et aux mesures de sécurité devront être lues et discutées avec l'opérateur dans sa langue maternelle par l'acheteur- propriétaire ou toute personne habilitée par lui à le faire, en s'assurant que l'opérateur en comprend bien le contenu.

MODE D'EMPLOI

Pattes en chrome (2)
(Con las inserciones ya instaladas)

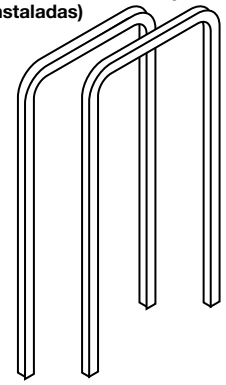

Panneaux latéraux de soutien du tiroir (2)

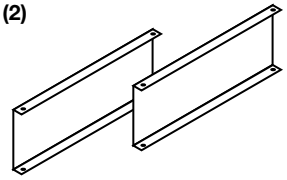

Tiroir du bas

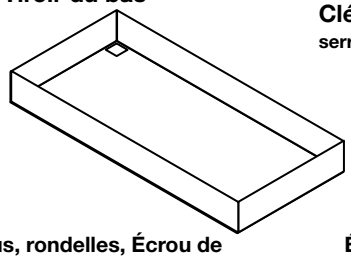

Clés (Elles se trouvent sur la serrure du tiroir)

Panneau arrière de soutien du tiroir

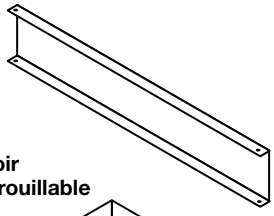

Écrous, rondelles, Écrou de verrouillage et boulons de 10 mm (8 pièces de chaque article)

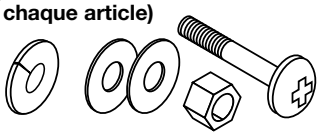

Écrous, rondelles et boulons de 14 mm (8 pièces de chaque article)

Tiroir verrouillable

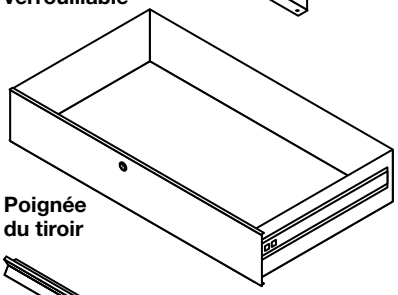

Roulettes verrouillables (2)



Roulettes non verrouillables (2)

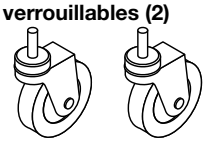

Poignée du tiroir

Entretoise du tiroir

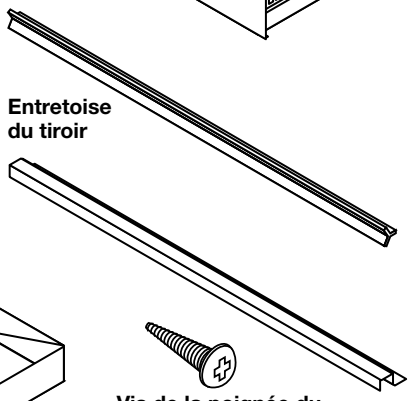

Couvercle verrouillable

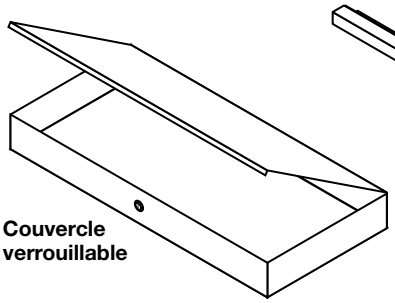

Vis de la poignée du tiroir (6)

OUTILS NÉCESSAIRES

Maillet en caoutchouc

Clé de 14 mm

Clé de 10 mm

Cliquet avec douilles de 14 mm et 10 mm

Clé ajustable

Tournevis à tête Phillips

Table ou établi

2 personnes

⚠ AVERTISSEMENT

Lea y comprenda todas las instrucciones en el manual del usuario. • Máxima capacidad de carga 350 lbs. (175 lb par étagère) • Las unidades pueden volcarse y pegarle a usted, así ocasionando lesiones personales. • No abra más de un cajón cargado a la vez. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Asegure la tapa y los cajones antes de moverlos. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Aplique el freno en las rodajas de seguridad durante cualquier momento que el carrito esté en su lugar. • Mueva el carrito lentamente cuando éste esté cargado, evite las grietas, agujeros y otras irregularidades del piso. • No jalar; empujar para dezplazar. • El deplazami to o carga inadecuados puede ocasionar lesiones. • Este producto puede contener sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, de malformaciones congénitas u otros daños en el sistema reproductivo. *Lávese bien las manos después de manipular el producto.* • No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1: Préparation au montage.
Dégager le dessus de la table et disposer le coté droit du couvercle verrouillable vers le haut. Placer le couvercle verrouillable de manière à ce que le coté droit dépasse suffisamment de la table pour laisser entrevoir les ouvertures carrées et permettre aux pattes en chrome d'y entrer. Insérer un des ensembles de pattes en chrome dans les 4 ouvertures selon les indications de la figure 1.

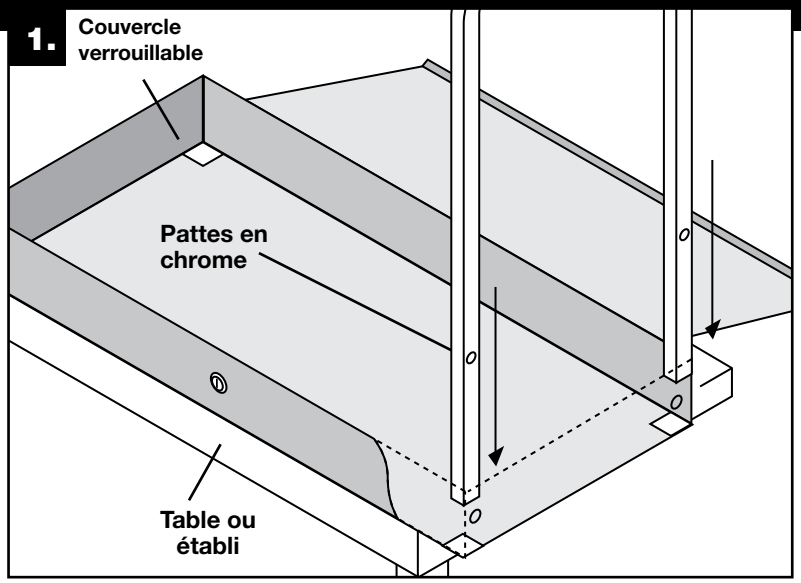

Étape 2: Connexion du couvercle verrouillable aux pattes en chrome.
Du coté droit du chariot, aligner les ouvertures du plateau supérieur avec celles qui se trouvent dans le haut des pattes en chrome. Placer une rondelle et insérer un boulon de 10 mm afin qu'il pénètre dans cette dernière et dans les ouvertures. Fixer ensuite avec une autre rondelle et un écrou. Répéter l'étape 2 avec les ouvertures restantes du coté droit du chariot.

Répéter les étapes 1 et 2 pour le coté gauche du chariot.

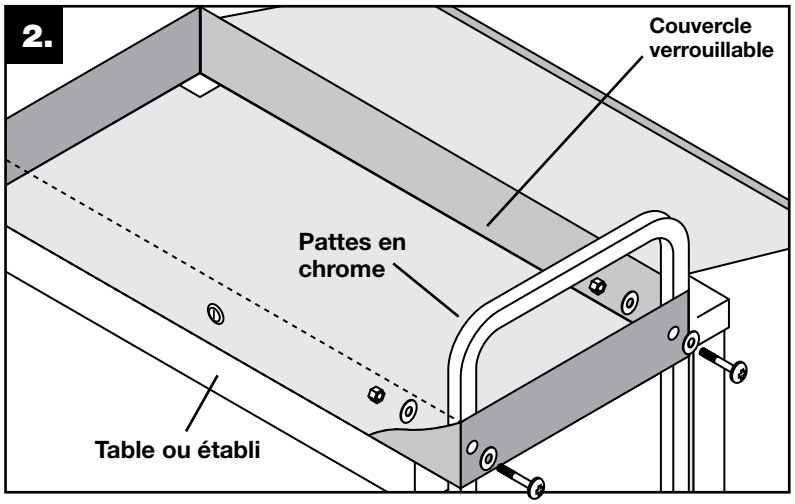

Étape 3: Connexion des soutiens latéraux du tiroir coulissant au couvercle verrouillable.
Avant de procéder avec cette étape, consulter la figure 3.2 pour s'assurer de placer le bon panneau latéral de soutien du tiroir du coté approprié.

REMARQUE : Le tiroir verrouillable ne restera pas en place si les panneaux latéraux de soutien du tiroir ne sont pas installés correctement.

Insérer d'abord un boulon de 14 mm dans le coté avant gauche du panneau latéral de soutien du tiroir, puis s'assurer qu'il pénètre par l'entretoise du tiroir dans l'ouverture du couvercle verrouillable. Serrer le boulon à la main. Répéter l'opération du coté avant droit. Une fois que les panneaux latéraux de soutien du tiroir ont été fixés au couvercle verrouillable, poursuivre avec l'étape 4.

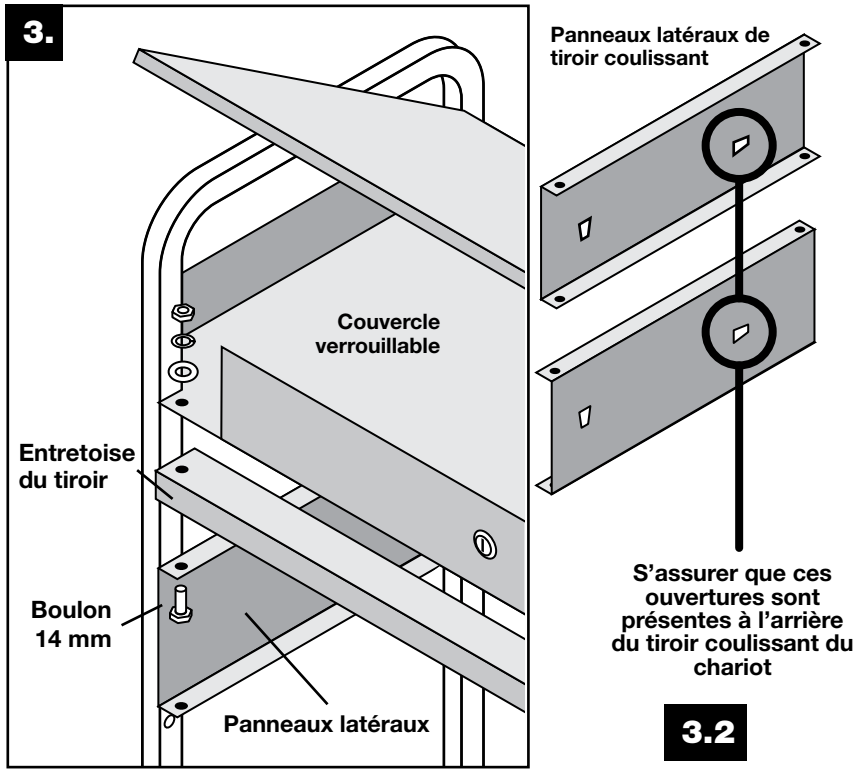

Étape 4: Connexion du soutien arrière coulissant du tiroir au couvercle verrouillable.
Insérer un boulon 14 mm dans l'ouverture arrière gauche du couvercle verrouillable en s'assurant de pénétrer par l'ouverture gauche dans le panneau arrière de soutien du tiroir et finalement par l'ouverture gauche du panneau latéral de soutien du tiroir. Serrer le boulon à la main. Répéter l'opération pour le coté arrière droit.

Le couvercle verrouillable, les soutiens du tiroir et l'entretoise du tiroir devraient maintenant être installés correctement.

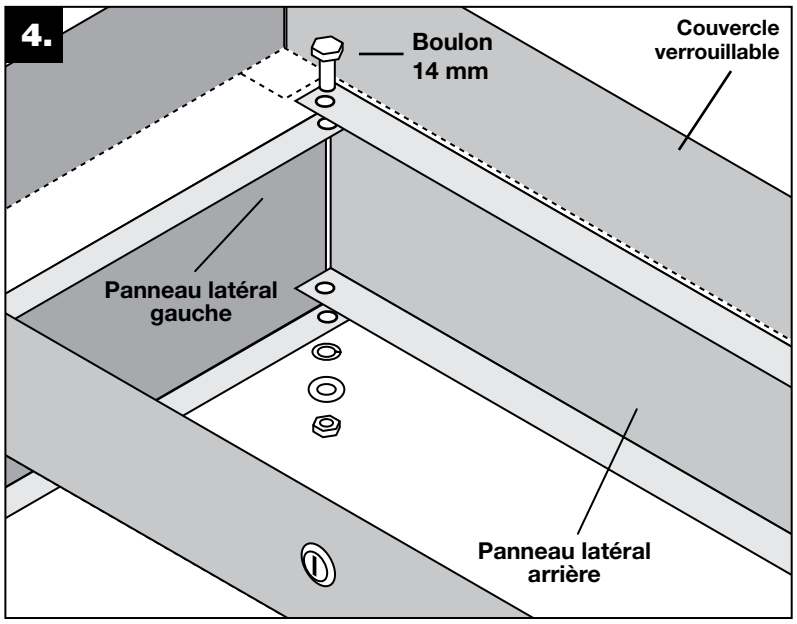

Étape 5: Connexion du plateau inférieur aux pattes en chrome.
Prendre le chariot en entier et le placer sur le plateau inférieur. Aligner les ouvertures du plateau inférieur avec celles des pattes en chrome. Choisir une ouverture ayant été alignée, placer une rondelle et insérer un boulon de 10 mm à travers la rondelle et l'ouverture. Fixer ensuite avec une autre rondelle et un écrou. Serrer à la main. Répéter l'opération pour toutes les ouvertures alignées restantes.

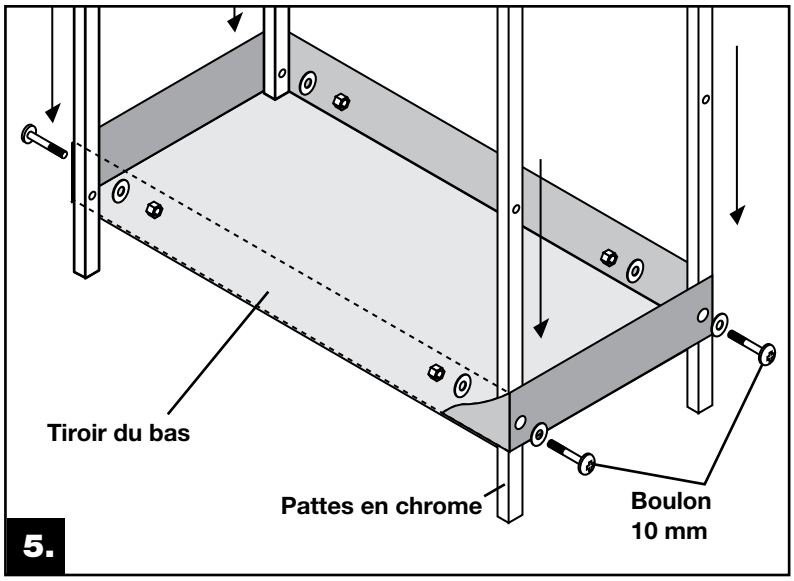

Étape 6: Serrer tous les boulons.
Tous les boulons devraient maintenant avoir été serrés. Serrer les boulons de chaque coté opposé plutôt que de serrer tous les boulons d'un seul coté premièrement.

Étape 7: Installation de la poignée au tiroir verrouillable.
Insérer les 4 vis de la poignée du tiroir dans les ouvertures se trouvant à l'arrière du tiroir et serrer avec un tournevis.

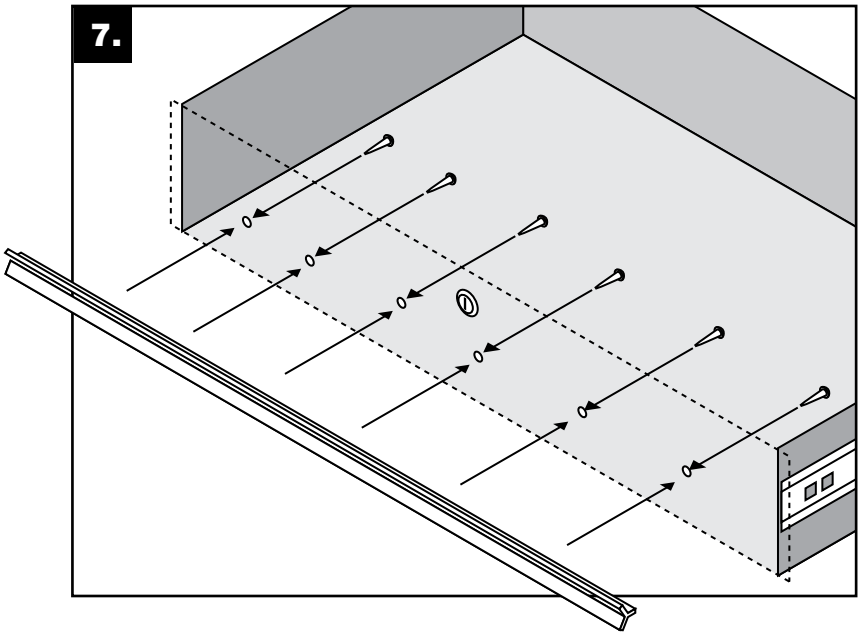

SUNEX® TOOLS
GUARANTEED TO PERFORM

MODÈLE 8013A, 8013ABK, & 8013ABL CHARIOT DE SERVICE AVEC COUVERCLE ET TIROIR VERROUILLABLES

VUE ÉCLATÉ DES PIÈCES

Étape 8: Insertion du tiroir verrouillable dans le chariot.
Avant d'insérer le tiroir dans le chariot de service, s'assurer que la cage de roulement à rouleaux s'étend bien jusqu'à la butée de plastique noir. Ceci assurera un alignement adéquat lors de l'insertion. Maintenir la cage de roulement à rouleaux en place lors de l'insertion du tiroir. Si cela est nécessaire, ajuster les glissières pour permettre au tiroir de coulisser aisément. **NE JAMAIS FORCER LE TIROIR SUR LES GLISSIÈRES DE GUIDAGE.**

Étape 9: Fixation des roulettes.
À l'aide des clés fournies à cet effet, verrouiller le couvercle ainsi que le tiroir. Ceci évitera que le tiroir et le couvercle ne s'ouvrent lorsque le chariot sera renversé pour la fixation des roulettes. Une fois que le couvercle et les tiroirs auront été verrouillés, renverser le chariot afin que les pattes se trouvent vers le haut et que l'on puisse voir les écrous rapportés en plastique où les roulettes seront insérées. Insérer la tige de la roulette dans le trou de l'écrou rapporté. En utilisant un maillet en caoutchouc, frapper sur la roulette jusqu'à ce que la tige ne soit plus visible. Répéter le processus avec les trois autres roulettes. REMARQUE : S'assurer que les deux roulettes verrouillables se trouvent de l'un ou de l'autre des cotés du chariot. Une fois les roulettes installées, remettre le chariot sur pied. Le montage est terminé.